

Modifier le Svoboda © ADB original pour le rendre compatible avec le GLEAMER

Introduction


Le Gleamer permet de graduer des lampes basse-tension de 6 à 28V.

Il est donc simple de graduer individuellement chaque lampe du fameux Svoboda © *après une modification du cablage interne*. Ce tutoriel explique pas à pas comment modifier un Svoboda©, nous recommandons d'utiliser le kit d'adaptation **SV106** de Chromlech.

ATTENTION !!!! Cela doit être effectué par un technicien qualifié.

Modification du Svoboda pas par pas

Numéros des Lampes

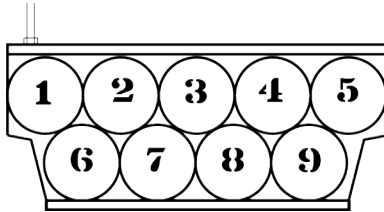

Ouvrir le Svoboda ©




Svoboda © ouvert

Dévisser chaque lampe soigneusement



Dévisser les lampes

Dévisser les boulons et écrous qui maintiennent les réflecteurs, bien garder la visserie de côté

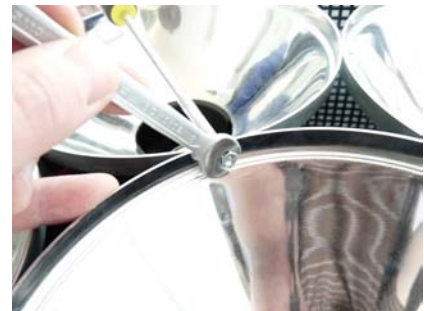

Dévisser les réflecteurs

Ôter les réflecteurs de cette manière



Ôter les réflecteurs

Dévisser la plaque de maintenance originale




Plaque Originale

CHROMLECH

19, avenue Gabriel Fauré - 35235 Thorigné-Fouillard - France
Tel : +33 (0)2 23 20 77 67 - Fax : +33 (0)2 23 20 75 71
e-mail : contact@chromlech.com - Web : www.chromlech.com

Débrancher l'alimentation, phase, neutre, terre, et les câbles rouge câbles aux lampes. Laisser seulement le câble de terre connecté au Svoboda (à droite). Retirer le câble d'alimentation.

Dévisser les connexions sur chaque douille, garder les boulons et rondelles

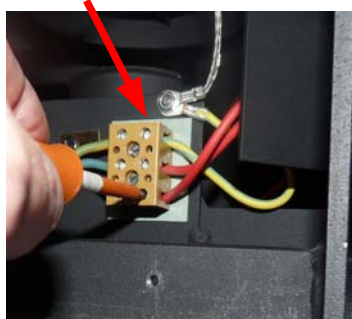

Décablage



Original socket

Conserver les boulons

Le Svoboda est maintenant prêt à être re-câblé



À conserver



Le Kit SV 106 est composé de 2 éléments

Le Kit SV 106 est composé de 2 éléments



Faisceau intérieur




Connecteur série

CHROMLECH

19, avenue Gabriel Fauré - 35235 Thorigné-Fouillard - France
Tel : +33 (0)2 23 20 77 67 - Fax : +33 (0)2 23 20 75 71
e-mail : contact@chromlech.com - Web : www.chromlech.com


Suivre la numérotation du faisceau

Lampe	Couleur
1	Marron
2	Rouge
3	Orange
4	Jaune
5	Vert
6	Bleu
7	Violet
8	Gris
9	Blanc

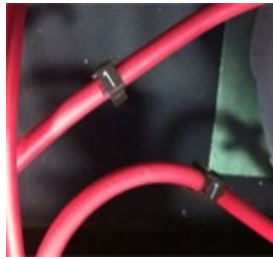

Numérotation du faisceau

Connecter les câbles aux douilles suivant ces n°

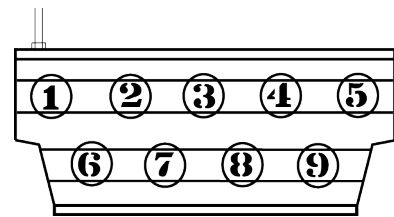


N° des douilles

Passer les câbles comme suit




Passage des câbles (1 & 6 par la droite, les autres par la gauche)

Réutiliser les vis d'origine pour fixer les câbles aux douilles

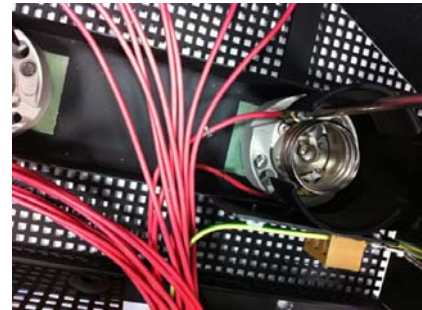

Connexion aux douilles

Connecter le fil de terre

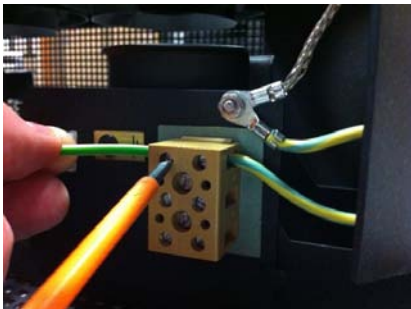

Branchement de la terre

Placer la nouvelle plaque à la place de l'ancienne



Nouvelle plaque

Remettre les réflecteurs en place



Appuyer sur les supports pour faciliter la mise en place

Placer les réflecteurs de manière à les fixer en 4 points.



Réflecteurs remis en position

Remettre les boulons, écrous et rondelles



Position visserie (Tous les remettre pour la mise à la terre des réflecteurs !)

Reconnecter le réflecteur n°1 à la tresse de terre originale



Mise à la terre des réflecteurs

Remettre en place les lampes et fermer le Svoboda©



Pour utiliser le Svoboda avec ses lampes en série comme à l'origine, connecter le au câble de mise en série fourni avec le kit SV106



serial plug

CHROMLECH

19, avenue Gabriel Fauré - 35235 Thorigné-Fouillard - France
Tel : +33 (0)2 23 20 77 67 - Fax : +33 (0)2 23 20 75 71
e-mail : contact@chromlech.com - Web : www.chromlech.com